

40
木工：最大穴あけ
D 13



希望小売価格
D 13 ¥24,500 (税別)

4 966376 221936

36
木工：最大穴あけ
D 13SB



希望小売価格
D 13SB ¥26,000 (税別)

4 966376 221929

13
木工：最大穴あけ
D 13

13
木工：最大穴あけ
D 13SB

仕様

形名	D 13	
最大穴あけ能力	鉄工	13mm
	木工	40mm
チャック能力	1.5mm~13mm	
取付チャック	13VLRB-D、ねじ(U1/2"-20)	
電源	100V	
電流	7.6A	
消費電力	720W	
回転数	650min ⁻¹ [回/分]	
コード	2心・2.5m	
質量	3kg(コード除く)	
標準付属品	チャックハンドル、サイドハンドル、ハンドルジョイント、Dハンドル(ボルト1本付)	

仕様

形名	D 13SB	
最大穴あけ能力	鉄工	13mm
	木工	36mm
チャック能力	1.2mm~13mm	
取付チャック	13EL、テーパ(ジャコブスNo.6)	
電源	100V	
電流	9.0A	
消費電力	860W	
回転数	1200min ⁻¹ [回/分]	
コード	2心・5m	
質量	2.7kg(コード除く)	
標準付属品	チャックハンドル、サイドハンドル、ストップ組	

日立電子ドリルシリーズ

- 低速域で粘りのあるフィードバック制御付
- ダイヤル式無段変速機構付

D 13VA2

希望小売価格 ¥34,800 (税別)



D 13VC

希望小売価格 ¥33,700 (税別)



- 電子制御** 電子回路を内蔵しており、製品によって低速域において負荷を受けても、定速度制御、過負荷保護、低速起動、定トルク制御などができます。
- フィードバック制御** 低速域において負荷を受けても、回転数の低下を少なくします。
- 無段変速** スイッチの引き具合あるいはダイヤルによって、無段階の回転スピードが得られます。
- 二段変速** シフトノブの操作で回転数によって、高速・低速に切替えられます。

好評
発売中

- 安全上のご注意**
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
 - 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場(株)日立工機マニファクチャリング&サービス原町製造センタは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。



環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

「日立電動工具総合カタログ」



WEB
カタログに
アクセス

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的な内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 <http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecomark/>

上記QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ] <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店
北海道(011)896-1740・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761
関東(03)5733-0255・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル 0120-20-8822
ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS(携帯電話からはご利用になれません。))

親切と真心サービスの—日立電動工具販売店

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL

日立電気ドリル
D 13形 D 13SB形



ハイパワーモーター搭載

D 13 720W D 13SB 860W

**強力・スピーディー
快適穴あけ!!**

テーパ式ドリルチャック採用で
高精度な穴あけ!(D 13SB)

HITACHI

未来が変わる。
日本が変わる。
25
日立工機は地球温暖化防止国民運動、
チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

40
木工：最大穴あけ
D13

36
木工：最大穴あけ
D13SB

13
木工：最大穴あけ
D13

13
木工：最大穴あけ
D13SB


ハイパワーモーター搭載

D 13 720W **D 13SB 860W**

パワフルな作業と 快適な穴あけ!

テーパ式 ドリルチャック

スピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能です。

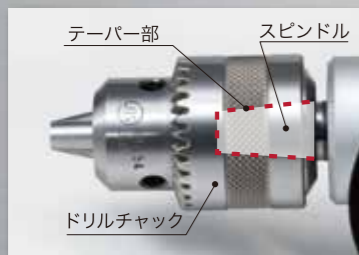

ハイパワー 860Wモーター搭載

大径穴あけも余裕でこなすハイパワーを実現しました。

サイドハンドル取付け位置が選択可能



利き手や作業に合わせて使いやすい位置にサイドハンドルを取付けることができます。
(上側1カ所、左右各1カ所)
※サイドハンドルをギヤカバーの左右に取付ける場合は、ハンドルジョイントを必ず取付けてください。

D 13



Dハンドル

作業に合わせてハンドルの向きを90°変えることができます。

正逆転切替レバー



手元で正逆転の切替えが可能です。

ソフトグリップ

滑りにくく、操作しやすくなりました。

D 13SB

