

進化形 大容量ハンディタイプ

高耐久とさらなる静音化^{※1}

e MOTOR ブラシレスモーター 高効率で経済的

2年保証^{※2} [点検時期お知らせ]^{※3} 1200時間

※1 当社従来製品EC 1245Hとの比較。
 ※2 ユーザー登録により、2年または実稼働1,200時間のどちらか先に到達するまで保証されます。条件により適用されない場合があります。詳しくは付属の保証書をお読みください。
 ※3 各種部品の高耐久化により、長く性能を維持してお使いいただけます(点検時期お知らせLED点灯後は、性能維持のために点検にお出しいただきたい)

点検時期お知らせ

高耐久1200時間^{※3}

- コンピュータ解析による最適構造の実現
- 特殊コーティングシリンダ採用
- 主要部品のさらなる耐久性向上



低騒音^{※1}

62dB

(静音モード時)

タンク内空気量 (45気圧×8L)

大容量 360L

90mm釘の連続釘打ち本数110本!!^{※4}

パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に充填

※4 減圧弁を2.0MPaにセットし、空気タンク内圧力が2.0MPa以下になるまでの連続釘打ち本数を測定。
 ○使用釘打機: NV 90HMC ○打込み速度: 2本/秒 (空気消費量2.3L/本) ○打込み相手材: 木材
 ○使用釘: N90/V3890J(J) (メツガ+12mm合板)



作業性の良い 2.5mコード


片手で持てる 小形・軽量ボディで 持ち運びに便利

重量 13kg



※5 ショルダーベルトを使用する際は、ハンドルをしっかりつかみながら運搬してください。

操作性の良い 斜め配置キャブ 収納時に便利な 可倒式ハンドル

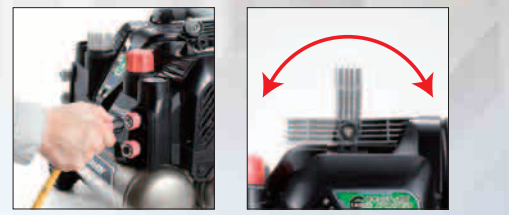

日立工機独自のプラスα機能

ドレン排出お知らせ機能付^{特許出願中}

ドレンの排出時期をLEDでお知らせ! 安定した作業量を確認。

連結時の同期運転制御^{特許出願中}

連結時の運転の片寄りを改善した確実な同期運転でパワーを最大限に発揮! (EC 1245H2またはEC 1445H2との連結でのみ有効)

電源コードを巻き付け収納^{特許出願中}



作業に合わせた4つの運転モード

<p>●パワーモード</p> <p>空気をフルで供給 大量のエアが必要なとき (ねじ打機・エアインパクト・50~90mm釘打機)</p> <p>最高圧力4.4MPa 最大回転速度2,300min⁻¹</p>	<p>●オートモード(新Vモード)</p> <p>空気消費量に合わせて適時起動 在来建築等 (ねじ打機・50mm釘打機・一般圧釘打機)</p> <p>最高圧力4.4MPa 最大回転速度2,300min⁻¹</p>	<p>○静音モード</p> <p>低騒音・寿命向上 早朝・夜間の内装、リフォーム等 (タッカ、仕上釘打機)</p> <p>最高圧力3.2MPa 最大回転速度1,600min⁻¹</p>	<p>●省エネモード</p> <p>省エネ・寿命向上 内装、リフォーム等 (タッカ、仕上釘打機)</p> <p>最高圧力3.2MPa 最大回転速度2,300min⁻¹</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------



選べるセキュリティ機能付 (EC 1245H2のみ)

セキュリティタグで[有効/無効]の切替え可能

運転回数を制限することができ、盗難抑止に役立ちます。
 ※主電源(プラグの抜き差し)の投入回数。回数制限はセキュリティタグでリセットできます。
 もしもの時に
 セキュリティタグを忘れても回数制限(6回)までは使用可能
 ※回数制限を超えるとロック状態になり、使用できなくなります。
 解除にはセキュリティタグが必要です。
 所持品などに貼付けてご使用ください。
 金属表面および金属部分の近くに貼付けると、セキュリティの操作ができなくなります。



タンク内圧 デジタル表示で視認性アップ!

日立工機 釘打機用 高圧エアコンプレッサ

50Hz/60Hz共用

セキュリティ機能付

EC 1245H2形

希望小売価格 ¥171,000 (税別)

4 966376 242900



セキュリティ機能なし

EC 1245H2(TN)形

希望小売価格 ¥168,000 (税別)

4 966376 242917



e MOTOR ブラシレスモーター 高効率で経済的

信賴の日立工機国内工場製 さわモデル