

仕様


形名	SB 8V2	SB 10V2
エンドレス研磨ベルト寸法	幅76×周長533mm	幅100×周長610mm
電源	単相交流50/60Hz・100V	
電流	11A	
消費電力	1,050W	
モーター	単相直巻整流子モーター	
ベルト速度	4.2~7.5m/s {250~450m/分}	4~7m/s {240~420m/分}
本体寸法	全長318×全高193×全幅172mm	全長363×全高193×全幅189mm
質量	4.3kg	5.2kg
コード	2心・5m	
標準付属品	●ダストバッグ ●エンドレス研磨ベルトWA-80,120各1枚	

別売部品[エンドレス研磨ベルト]

●SB 8V2用(幅76×周長533mm)

NEW

●SB 10V2用(幅100×周長610mm)

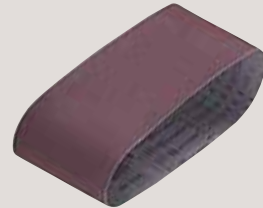

●粒度の目安

仕上げの程度	粒度
荒仕上げ	30~40
中間仕上げ	40~100
仕上げ	80~240
上仕上げ	180~400

用途	砥粒	粒度	SB 8V2用(10枚入)		SB 10V2用(10枚入)	
			コードNo.	価格	コードNo.	価格
木材・竹材用	WA	40	939731	2,400	995550	4,800
		60	939732		995551	4,600
		80	939733		995552	
		100	939734		995553	
		120	939735		995554	4,400
		150	939736		995555	
		180	939737		995556	
		240	939738		995557	
鋼材用	AA	30	939739	3,400	—	—
		40	939740		995558	6,600
		60	939741		995559	6,500
		80	939742		995560	
		100	939743		995561	
		120	939744		995562	6,100
		150	939745		995563	
		180	939746		995564	
		240	939747		995565	
		320	939748		—	—
400	939749	—	—			
非鉄金属 コンクリート アルミ用	CC	40	—	—	995566	6,600
		60	—		995567	6,500
		80	—		995568	
		100	—		995569	
		120	—		995570	6,100
		150	—		995571	
180	—	995572				
240	—	995573				

安全上の注意 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上の注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。
- 掲載した製品は、外観など改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的な内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 <http://hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

日立工機株式会社

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店

北海道(011)271-4751・北陸(076)263-4311・中国(082)228-0537
東北(022)288-8676・中部(052)262-3811・四国(087)863-6761
東京(03)5812-6331・関西(06)4796-8451・九州(092)621-5772

[電動工具ホームページ] <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎0120-20 8822(土・日・祝日を除く午前9:00~午後5:00)
※携帯電話からは、ご利用になれません。

親切で信用のある — 日立電動工具販売店



07-06 SD-1172 Printed in Japan ZN-R(M)

Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONAL

www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

日立ベルトサンダ

SB 8V2形

希望小売価格 ¥38,000(税別)

研磨ベルト幅76×周長533mm

SB 10V2形

希望小売価格 ¥42,000(税別)

研磨ベルト幅100×周長610mm



NEW

見通しよい作業!

業界初! 研磨位置が分かりやすい、透明カバーを装備。
(特許出願中)



- 隅研磨の作業性が大幅にアップ!
- 無段変速ダイヤル付!

用途:

- 木材・鋼材の研磨
- 塗装はがし
- 下地作り

B E L T S A N D E R S



FM68090/ISO 9001:2000
当社は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に取得しました。



当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を取得しました。



SB 8V2



SB 10V2

HITACHI



みんなで止めよう温暖化

チーム・マイナス6%

当社は、地球温暖化防止の国民運動「チーム・マイナス6%」に参加しています。